

厚生労働省「保護帽の規格」
国家検定合格品




[組み立て方]

- 1 ヘッドバンドを下げる
- 2 前方のフチを押し回転させる
- 3 カチッと鳴るまで回転させて完成




[折りたたみ方]

- 1 後方レバーを引き上部を回転させる
- 2 カチッと鳴るまで回転させる
- 3 ヘッドバンドのロックを解除しながらヘッドバンドを上げ、収納する

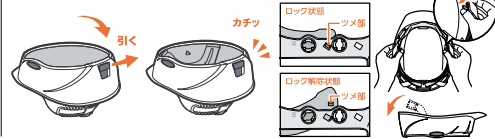

いざという時のために、予めヘッドバンドやあごひもの調整をし、被る練習をしましょう。

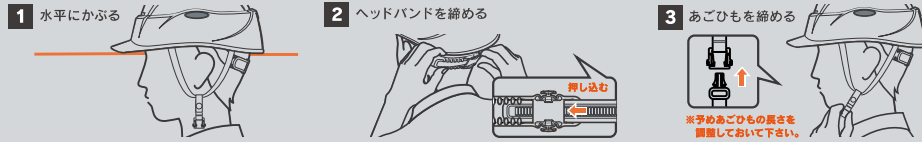

■ カラーバリエーション



ブルー (B-4) ホワイト (W-1) オレンジ (O-1)

■ 付属品



収納袋
(不織布製)

■ パッケージ (A4サイズ)



ヘッダーを引き出してフック掛けもできます。

■ 仕様

型 式 名 称	ST#130-EZ		
外 観 寸 法	< 装着時 >		< 収納時 >
	208	278	278
性 能	「保護帽の規格」合格品 (飛来・落下物、墜落時保護用)		
頭 囲 (対 応 可 能 寸 法)	47~62cm (ヘッドバンドの調節可能範囲)		
質 量 (重 量)	420g (帽体295g)		
材 質	保 護 帽	ABS樹脂	
	衝 撃 吸 収 ラ イ ナ ー	発泡スチロール	
	ハ ン モ ッ ク	ポリエチレン成形品	
	ヘ ッ ド バ ン ド	ポリエチレン成形品	
パ ッ ケ ー ジ	あ ご 紐	VP-T16型・ワンタッチ式バックル、合成繊維テープ	
	外 箱 寸 法	W214×D84×H287mm	
	ヘ ッ ダ ー 高 さ	30mm	
吊 り 下 げ 穴 徑	8mm		

使い方ムービー

詳しい手順を
動画で解説



1. 組み立て・折りたたみ方法
2. ヘッドバンドのサイズ変更方法
3. ヘルメットのかぶり方



ご使用上の
注意

- 保護帽は、人体の中で最も重要で、傷ついた場合には生命の危険が多い頭部を保護するものです。一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷がなくてもご使用にならないでください。
- 本品を被ってオートバイ及び自転車に乗りしないでください。オートバイ及び自転車用のヘルメットではありません。
- 性能を損なう恐れがありますので、絶対に分解しないでください。
- 50℃以上の高温になる場所や直射日光に当たる場所に長時間放置しないでください。
- 取扱説明書を参照のうえ、完全に組み立てられた状態になっていることを確認してから、使用してください。
- 帽体本体とトップ部は同一樹脂を用いて成形しますが、条件の違いにより、わずかに色が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 付属している取扱説明書を読まれたうえで、正しく使用してください。

産業安全衛生保護具製造販売

株式会社 谷沢製作所

〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシンビル
TEL.03(3552)5581 FAX.03(3552)5576

■メールでのお問い合わせ
eigyo@tanizawa.co.jp

■タニザワホームページ
http://www.tanizawa.co.jp

代理店 (最寄り営業所)

- 営 業 品 目: 保護帽・安全帯・風管・携帯無線機エコーメイト・安全ネット・仮設用品・送風機・耐熱素材カイノール・スクリーン・ハンドフリー拡声器・安全灯・作業環境測定器・マスク・呼吸器・眼と耳の保護具・衣服と手足の保護具・タンク・標識・道路工事機材・その他安全保護具全般
- 営 業 所: 札幌・苫小牧・盛岡・仙台・郡山・東京・さいたま・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・高松・倉敷・広島・北九州・福岡

※このカタログの掲載商品は、改良のため予告なく変更する事があります。印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

H30.11.10M RM ㊞

回転式ヘルメット

クルボ

Crubo®



回すだけの簡単組み立て



ST#130

特許第 5908929 号取得

Made in JAPAN

谷沢製作所

携帯



紹介ムービー

くるっと回して
カバンの中に。

Before

かさばって邪魔!

After

バッグにも楽々入る
薄型設計

After

オフィスの引き出しに
すっきり収納

防災



紹介ムービー

A4サイズだから
ぴったり収納。

Before

足に当たって邪魔!

棚にぴったりなので
備蓄にも最適

棚がごちゃごちゃ!

収納時の高さは約1/2に




140mm



80mm



子供から大人サイズまで対応

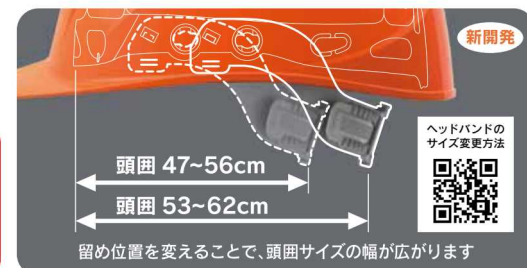

新開発

ヘッドバンドの
サイズ変更方法



留め位置を変えることで、頭囲サイズの幅が広がります